Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

TOASTER

MODEL : RBSTOATWH

MAX 930 W 220-240 V 50 Hz

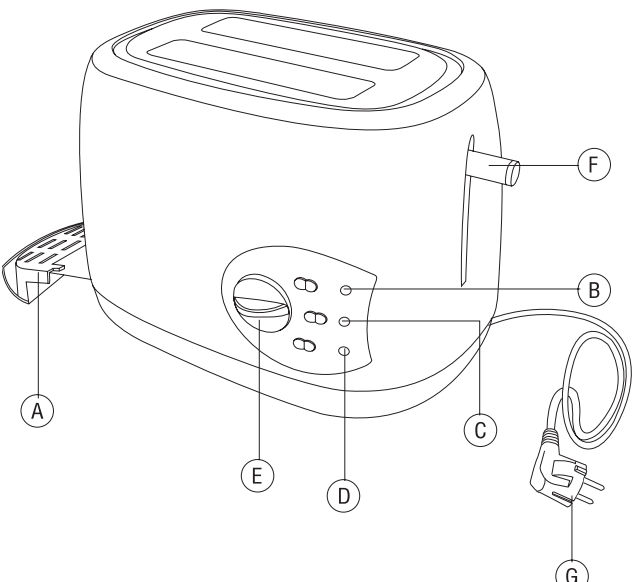
A
B
C
D
E
F
G

เครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้า
รุ่น RBSTOATWH

สูงสุด 930 วัตต์ 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ซ

ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของCUIZIMATE

ด้วยประสบการณ์และการออกแบบที่ทันสมัยและโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณประโยชน์ในการใช้งานจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจในการใช้งานของท่านได้อย่างคุ้มค่า

ส่วนประกอบ

A. ถาดรองเศษขนมปัง
B. ปุ่มหยุดการทำงาน
C. ปุ่มอุ่นขนมปัง
D. ปุ่มละลายสำหรับขนมปังแช่แข็ง
E. ปุ่มปรับระดับความเกรียมของขนมปัง
F. สวิตซ์สั่งการทำงาน
G. ปลั๊กและสายไฟ

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

1. กรุณาศึกษาคู่มือการใช้ก่อนการใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง
2. เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรห้ามนำชิ้นส่วนของเครื่องปิ้งหรือสายไฟจุ่มลงในน้ำหรือของเหลว
3. เพื่อความปลอดภัยไม่ควรให้ผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือบุคคลผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญาหรือเด็กใช้งานเครื่องนี้ยกเว้นใช้งานภายใต้คำแนะนำหรือการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
4. ไม่ควรทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล
5. ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวเรียบและแห้ง
6. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
7. ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับเสมอเมื่อไม่ต้องการใช้งานหรือก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่อง
8. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหากเครื่องชำรุด หรือทำงานผิดปกติให้ส่งเครื่องไปตรวจสอบและซ่อมยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง เนื่องจากการซ่อมต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษเท่านั้น
9. เพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบความผิดปกติ ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งยังศูนย์บริการหรือช่างที่มีความชำนาญเพื่อตรวจสอบ

10. ไม่ควรวางหรือพาดสายไฟกับขอบหรือมุมโต๊ะที่มีความคมหรือนำสายไฟไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อนควรรอให้เครื่องเย็นลงเมื่อต้องการม้วนเก็บสายไฟใต้ฐานเครื่อง
11. ไม่ควรสัมผัสเครื่องปิ้งขนมปังขณะที่เครื่องยังมีความร้อน เมื่อต้องการห่อหรือคลุมเครื่องควรรอให้เครื่องเย็นสนิทก่อน
12. ไม่ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไว้ใกล้หรือสัมผัสกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ตู้อบหรือเตาอบไมโครเวฟ
13. ไม่ควรใช้ฝอยขัดหม้อ น้ำยาทำความสะอาดที่มีความเป็นกรดสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดตู้อบในการทำความสะอาดเครื่องปิ้งขนมปังนี้
14. ข้อควรระวังขนมปังอาจไหม้ระหว่างใช้งาน ควรวางเครื่องปิ้งขนมปังไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรวางเครื่องปิ้งสัมผัสกับม่าน พรมปูพื้น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดจานหรือวัตถุที่ติดไฟง่าย
15. เครื่องปิ้งขนมปังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้นไม่ควรใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้
16. ในขณะใช้งานควรใส่ถาดรองขนมปังให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้เสมอ ควรทำความสะอาดถาดรองเศษขนมปังอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรทิ้งเศษขนมปังไว้ในถาดรองหลังการใช้งาน
17. ไม่ควรใช้เครื่องปิ้งขนมปังนี้ปิ้งขนมปังที่มีน้ำตาลขนมปังที่ทาแยมหรือทาผลไม้กวนอื่นๆไว้

คำเตือน

ห้ามนำมีด หรือวัสดุใดๆ ใส่ลงไปในช่องใส่ขนมปังเพื่อดึง หรือเขี่ยขนมปังแผ่นขนมมัฟฟิน ขนมปังก้อนกลม หรือขนมปังรูปเกลียวออกจากตัวเครื่องระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ควรรอให้เครื่องเย็นลง ถอดปลั๊กและนำเอาขนมปังออกมาอย่างระมัดระวัง

วิธีการใช้งาน

1. เสียบปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังลงในเต้ารับที่เหมาะกับกำลังไฟของเครื่อง เปิดเต้ารับ
2. ใส่ขนมปังแผ่นลงในช่องปิ้งขนมปัง
3.เลือกระดับความเกรียมของขนมปังโดยสามารถเลือกได้ 7 ระดับ (ระดับ 1 เกรียมน้อยที่สุด, ระดับ 7 เกรียมมากที่สุด) โดยหมุนปุ่มปรับระดับความเกรียมให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

ในการใช้งานครั้งแรกควรปรับความเกรียมที่ระดับ 3 โดยระดับความเกรียมที่เหมาะสมอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของขนมปังขนมปังแต่ละชนิด รวมทั้งความชอบของแต่ละบุคคล

4. กดสวิตซ์สั่งการทำงานลง จนถึงตำแหน่งที่แคร่ลงล็อค เครื่องปิ้งขนมปังจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติโปรดสังเกตุว่าถ้ายังไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องปิ้งหรือยังไม่ได้เปิดเต้ารับจะไม่สามารถกดสวิตซ์สั่งการทำงานลงจนถึงตำแหน่งที่แคร่ลงล็อคได้

5. เครื่องปิ้งขนมปังจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อขนมปังมีความเกรียมได้ระดับที่ต้องการ และเครื่องจะดันขนมปังขึ้น ท่านสามารถยกเลิกการทำงานได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่มหยุดการทำงาน

การปิ้งขนมปังแช่แข็ง

เมื่อต้องการปิ้งขนมปังแช่แข็งให้นำขนมปังใส่ลงในช่องสำหรับปิ้งขนมปัง เลือกระดับความเกรียมตามที่ต้องการ กดสวิตซ์สั่งการทำงาน และกดปุ่มละลายสำหรับขนมปังแช่แข็ง

ขณะใช้งานไม่ควรทิ้งเครื่องปิ้งขนมปังไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

ข้อควรระวัง

เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อต้องการเปิดฝาเครื่อง ภายในเครื่องไม่มีอะไหล่สำรอง การซ่อมหรือบริการควรอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้นทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาดรวมถึงการตกแตก การสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที
- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหายแล้วอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถส่งเครื่องเพื่อตรวจเช็คยังศูนย์ตัวแทนจัดจำหน่ายได้ โดยบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วเขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเขียนสาเหตุที่ส่งเครื่องมา ว่าเป็นเพราะเหตุใดพร้อมแนบสัญญาการรับประกันมาด้วย

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ หรือขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินค้า

หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น (รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์)

TOASTER
Model : RBSTOATWH

MAX 930 W 220-240 V 50 Hz

Dear Customer

Thank you for choosing a CUIZIMATE appliance.The experience, design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Description

A. Extra long crumb tray
B. Stop button
C. Reheat button
D. Defrost button
E. Electronic variable browning control
F. High lift bread release
G. Plug and cord

Tip&safty precautions

- Please read these Instructions Before operating and Retain for future reference.
- To Protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or any other liquid.
- This item is not suitable for the person that with physical force, perception and intellectual capacity of weak touse (including children). except under supervision by safe superviser or direction of this appliance relative user instruction.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Always use the appliance on a dry, level surface.
- Do not use this appliance outdoors.
- Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
- Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, return to at authorized service engineer for repair, Because special purpose tools are required.
- In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the

supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to authorized service engineer.

- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow unit to cool before wrapping cord around base for storage.
- Care must be taken not to touch any hot surfaces, do not store or cover the appliance until it has fully cooled down.
-Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
- Do not use hard abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
- Caution – bread may burn. When using this appliance, allow adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use. CAUTION is required on surfaces where heat may cause a problem – an insulated heat pad is recommended.
- This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than intended use.
- Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.
- Do not use this appliance with any foodstuff product containing sugar content or with products containing jam or preserves.

Operating Instruction

- Insert the plug into a suitable mains supply socket and turn the power on.
- Place two slices of bread, muffins or bagels into the bread slots.
- Select the desired browning setting, from No. 1 to 7 on the browning control knob (No.1

– lightest, No.7 – darkest). When using the toaster for the first time we suggest you toast on number 3. Different types of bread and personal preference may require a different browning setting.

- Press the carriage control lever down until it clicks into place. Toasting cycle will automatically commence. Please note: if the toaster is not plugged in and switched on the carriage control lever will not click into place.
- The toaster turns off when the desired toast colour is achieved and automatically pops up the toast. Te toasting process can be stopped at any time by pressing the cancel button.

Toasting Frozen Bread:

To toast frozen bread, place the bread into the bread slots and select the desired Browning Setting. Press the carriage control lever down unit it clicks into place then press the Frozen Button, **Do not leave toaster unattended when in use.**

Warranty:

Waranty heater only

-Damage or defective from manufacturer, dealer & service.

-2 year warranty for house hold use only.

-Use according to this instruction carefully.

Warranty is expired When(void of warranty)

-Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.

-Electrical shock or any electrical problem.

-Lost or damage some part by accident or natural damage.

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 46/178 ชั้น3 หมู่12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2363-7757-62